


MODE D'EMPLOI

Lecteur de CD

CD50SE-2 - CD80SE-2 – CD100SE-2

CD200SE-2

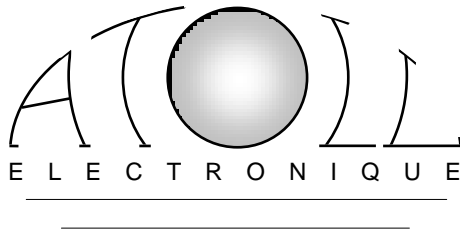

Vous venez d'acquérir un Lecteur de CD aux performances audiophiles exceptionnelles. Nous vous remercions de la confiance que vous avez portée à nos produits. Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice afin de pouvoir en tirer le meilleur parti.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Installez votre appareil dans un endroit sec, correctement ventilé et éloigné de toute source de chaleur.
- Veillez à ne jamais rien poser sur votre lecteur de CD.
- **N'effectuez aucun branchement lorsque votre appareil se trouve sous tension.**
- Evitez impérativement tout court-circuit.
- En cas de problème, n'essayez jamais de réparer, démonter ou reconstruire l'appareil au risque de provoquer un grave choc électrique.
- Evitez de faire fonctionner votre lecteur de CD à proximité d'un Tuner au risque de perturber la réception HF de ce dernier.

PHASE SECTEUR

Pour que vous puissiez bénéficier d'une musicalité optimale, notre service technique a effectué la mise en phase de votre appareil. Afin de profiter pleinement des avantages de ce réglage, il est impératif de respecter les deux conditions ci-dessous :


- *Votre appareil doit être raccordé au secteur à une prise câblée aux normes européennes (phase à droite - terre en haut).*
- *Le branchement doit être effectué avec le cordon secteur livré avec l'appareil.*

Vous trouverez ci-joint les pièces suivantes :

- *un Lecteur de CD ;*
- *une télécommande (avec piles) ;*
- *un cordon secteur ;*
- *un câble de modulation ;*
- *ce mode d'emploi accompagné d'un bon de garantie.*

RACCORDEMENTS :


Vue arrière de l'appareil :

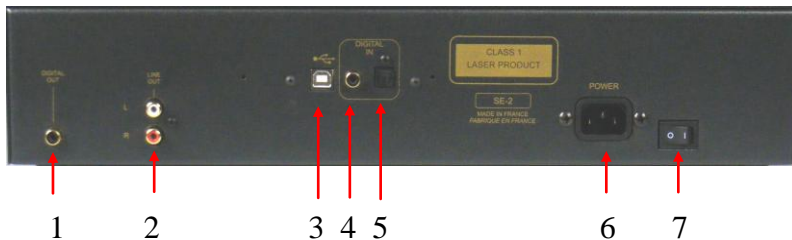

- 1) Sortie numérique coaxiale (vers un convertisseur numérique/analogique)
- 2) Sorties stéréo gauche (L) et droite (R)
- 3) Entrée USB *(optionnelle)*
- 4) Entrée numérique (coaxiale) *(optionnelle)*
- 5) Entrée numérique (optique) *(optionnelle)*
- 6) Raccordement du cordon secteur
- 7) interrupteur Marche/Arrêt

DETAIL DES FONCTIONS :

Vue avant de l'appareil :

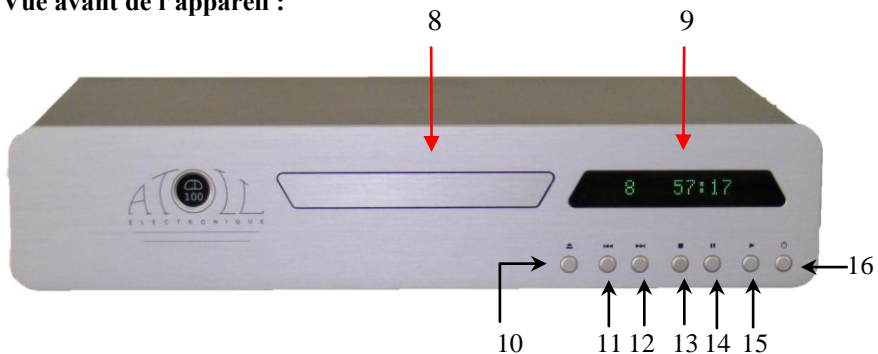

- 8) Tiroir de disque
- 9) Afficheur Témoin de mise en veille.
- 10) Touche d'ouverture/fermeture du tiroir de disque
- 11) & 12) Touches de saut de page avant et arrière.
- 13) Touche d'arrêt : *arrête la lecture ainsi que les fonctions de répétition et de lecture aléatoire.*
- 14) Touche de pause
- 15) Touche de lecture
- 16) Touche de mise en marche/veille : *la mise en veille annule toutes les fonctions*

Sélection des entrées numériques (Option) :

Pour utiliser les entrées numériques (USB, optique ou coaxiales), placez le lecteur en position veille (16).

Ensuite sélectionnez l'entrée souhaitée avec les touches (11) & (12) de la face avant.

TELECOMMANDE :

Les touches 13, 14, 15 & 16 correspondent à celles de la face avant de l'appareil.

17) Touches de recherche rapide arrière.

18) Touches de recherche rapide avant.

19) TIME : sélecteur de mode de temps :
S'affiche, par défaut le temps écoulé de chaque plage. Par un appui, s'affiche le temps restant de la plage.

20) Mode Répétition : (*Fonction également accessible en mode lecture*).

Appuyez sur REP. Choisissez avec cette touche le mode de répétition :

- **R1** : permet la répétition de la même plage. Sélectionnez la plage puis validez en appuyant sur ENTER. L'afficheur indique **R1** entre le numéro de plage et le temps. Appuyez sur PLAY pour commencer la lecture.

- **R** : permet la répétition du disque en entier. Validez en appuyant sur ENTER. L'afficheur indique **R** entre le numéro de plage et le temps.

Le bouton STOP (et les boutons de saut de plage en mode **R1**) supprime le mode répétition.

Les fonctions SHUFFLE et PROG ne sont pas accessibles pendant la lecture des disques.

21) Lecture aléatoire (SHUFFLE) :

Appuyez sur SHUF. Un **S** s'affiche entre le numéro de plage et le temps. Appuyez sur PLAY pour commencer la lecture. Toutes les plages seront lues une fois dans un ordre aléatoire. Pour arrêter, appuyez sur STOP.

22) Programmation (PROG) :

Appuyez sur PROG. L'afficheur indique à gauche le nombre de plages sélectionnées (Nb 0) et à droite le choix des plages (Tr 1).


Choisissez la première plage du programme avec les touches de navigation 7) et 8). Validez chacune des plages en appuyant sur PROG.

L'afficheur indique le nombre de plages, le symbole **P** ainsi que le temps total du programme. Appuyez sur LECTURE pour commencer la lecture du programme. Pour annuler le programme, pendant la lecture, appuyez 2 fois sur STOP.

Combinaison : vous pouvez combiner à la fois un programme avec une fonction REPEAT (affichage **RP**) ou SHUFFLE (affichage **RS**).

23) AUDIO : sélection des entrées numériques.

24) Flèches gauche & droite : sélection des différentes entrées numériques :
COAX – OPT – USB

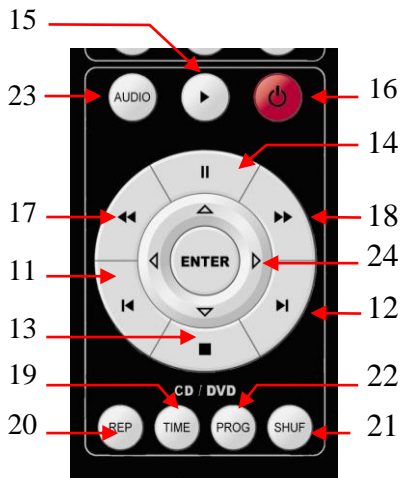

Texte : certains disques disposent du système « CD Texte » (titre des pistes, nom d'artiste...). Ces textes s'affichent automatiquement au début de chaque page.

COMPATIBILITE :

Ce lecteur permet la lecture des disques CD et CD-R (fichiers MP3).

MARQUAGE C.E. :

Le marquage C.E. couvre la conformité à la directive basse tension 73/23/CEE, à la directive CEM 89/336/CEE et leurs transpositions nationales.

GARANTIE :

La garantie s'applique pendant **deux ans** à partir de la date d'achat, limité à 1 an pour la partie mécanique. Il vous est donc recommandé de faire remplir par votre revendeur le bon de garantie ci-joint et de le conserver. Le bénéfice de la garantie n'est attribué qu'aux appareils ayant été utilisés et entretenus conformément aux instructions contenues dans ce document.

ENTRETIEN :

Avant toute opération d'entretien, débranchez votre appareil au niveau de la prise secteur (3). Un chiffon doux et sec est suffisant pour le nettoyage du boîtier. N'utilisez aucun produit contenant de l'acétone, du white-spirit, de l'ammoniaque ou des agents abrasifs. N'essayez jamais de nettoyer l'intérieur de l'appareil.

DONNEES TECHNIQUES	LECTEUR DE CD			
	CD50SE-2	CD80SE-2	CD100SE-2	CD200SE-2
Alimentation :	15+3,6 VA	15+3,6 VA	15+160 VA	15+160 VA
Total capacitif :	14 000 µF	17 000 µF	17 000 µF	17 000 µF
Etages de sortie :	étage symétrique / discret	étage symétrique / discret	étage symétrique / discret	étage symétrique / discret
Niveau de sortie :	2,5 V _{RMS}	2,5 V _{RMS}	2,5 V _{RMS}	2,5 V _{RMS}
Impédance de sortie :	220 kΩ	220 kΩ	220 Ω	220 Ω
Convertisseur (N/A) :	24 Bit / 96 kHz	24 Bit / 96 kHz	24 Bit / 96 kHz	24 Bit / 192 kHz
Sortie numérique :	Coaxiale	Coaxiale	Coaxiale	Coaxiale
Entrée numérique :	24 Bit / 192 kHz	24 Bit / 192 kHz	24 Bit / 192 kHz	24 Bit / 192 kHz
Entrée USB :	24 Bit / 96 kHz	24 Bit / 96 kHz	24 Bit / 96 kHz	24 Bit / 96 kHz
Rapport signal/bruit :	105 dB	105 dB	114 dB	120 dB
Distorsion a 1kHz :	(< 0,002 %)	(< 0,002 %)	(< 0,002 %)	(< 0,002 %)
Bande passante :	(5–20 kHz)	(5–20 kHz)	(5–20 kHz)	(5–20 kHz)
Temps de montée :	2 µs	2 µs	1,5 µs	1,5 µs
Dimensions (mm) :	440x280x90	440x280x90	440x280x90	440x280x90
Poids :	5 kg	5 kg	7 kg	7,5 kg

Données sous réserve de modifications



BON DE GARANTIE - Lecteur de CD

à présenter à votre revendeur et à joindre impérativement avec votre facture d'achat lors de l'envoi du matériel à l'adresse ci-dessous :

ATOLL ELECTRONIQUE
Bd des Merisiers
50370 BRECEY

CONDITIONS DE GARANTIE :

Cet appareil a été réalisé avec le souci de vous donner entière satisfaction.

La garantie offerte par ATOLL ELECTRONIQUE est de **deux ans** (limitée à **un an** sur la partie mécanique) à partir de la date d'achat du matériel, la date et le cachet du vendeur faisant foi. Il vous est conseillé de préserver votre facture d'achat avec ce bon correctement rempli.

La garantie, ainsi que les modalités de service après-vente doivent vous être précisées lors de l'achat par votre revendeur qui, de plus, vous conseillera en cas de panne ou de défaillance.

Cette garantie porte sur la main-d'oeuvre et sur le remplacement des pièces reconnues défectueuses et ne résultant pas de leur usure normale. Les appareils présentant des traces de démontage, de chute, d'immersion ou d'alimentation anormale ou toute cause de dégradation étrangère à l'appareil ainsi que des dégradations résultant d'une utilisation contraire aux indications comprises dans le mode d'emploi, perdent automatiquement le bénéfice de la garantie.

Date d'achat :

Lieu :

Signature de l'acheteur :

Cachet du vendeur

