

# MODE D'EMPLOI

## *Ampli-préampli Intégré*

IN  
200



*Vous venez d'acquérir un ampli-préampli intégré aux performances audiophiles exceptionnelles. Nous vous remercions de la confiance que vous avez portée à nos produits. Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice afin de pouvoir en tirer le meilleur parti.*

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Installez votre appareil dans un endroit sec, correctement ventilé et éloigné de toute source de chaleur.
- Veillez à ne jamais rien poser sur votre amplificateur.
- N'effectuez aucun branchement lorsque votre appareil se trouve sous tension.
- Evitez impérativement tout court-circuit.
- Respectez scrupuleusement la polarité + et -, ainsi que les sens de branchements gauche et droit.
- Ne branchez jamais deux enceintes en parallèle sur la même sortie.

#### PHASE SECTEUR :

Pour que vous puissiez bénéficier d'une musicalité optimale, notre service technique a effectué la mise en phase de votre appareil. Afin de profiter pleinement des avantages de ce réglage, il est impératif de respecter les deux conditions ci-dessous :


- *Votre appareil doit être raccordé au secteur à une prise câblée aux normes européennes (phase à droite - terre en haut).*
- *Le branchement doit être effectué avec le cordon secteur livré avec l'appareil.*

*Vous trouverez ci-joint les pièces suivantes :*

- *un ampli-préampli intégré IN200 ;*
- *un cordon secteur ;*
- *une télécommande ATOLL ;*
- *ce mode d'emploi accompagné d'un bon de garantie.*

## RACCORDEMENTS :

### Vue arrière de l'appareil :

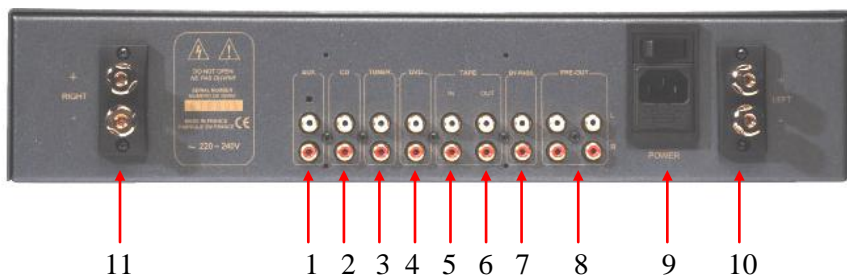

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1) Entrée Auxiliaire (ou phono). | 8) Sorties préampli (vers 1 ou 2 amplis de puissance ou un caisson de basse). |
| 2) Entrée C.D.                   | 9) Interrupteur général et raccordement secteur (avec fusible de protection). |
| 3) Entrée Tuner.                 | 10) Sortie Enceinte gauche.   |
| 4) Entrée DVD.                   | 11) Sortie Enceinte droite.   |
| 5) Entrée Magnétophone (PLAY).   |   |
| 6) Sortie Magnétophone (REC).    |   |
| 7) Entrée BY-PASS.               |   |

## DETAIL DES FONCTIONS :

### Vue avant de l'appareil :



- Les boutons 1, 2, 3, 4, 5 et 7 correspondent aux accès directs des différentes entrées.
- 12) Boutons de réglage du volume + et -.
- 13) Boutons de réglage de la balance gauche/droite.
- 14) Bouton de mise en veille.
- 15) Prise casque : l'utilisation d'un casque entraîne la coupure de son sur les enceintes.

## CONSEILS D'UTILISATION :

- Votre amplificateur vous offrira une qualité d'écoute optimale environ une demi-heure après sa mise sous tension, le temps que les étages de puissance atteignent leur température de fonctionnement idéale. Entre deux utilisations, il est donc préférable d'utiliser la position veille afin que les étages de puissance restent à leur température optimale.
- Nous vous conseillons de choisir des cordons de raccordement (aux autres appareils ainsi qu'aux enceintes) de bonne qualité. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre revendeur spécialisé.
- Votre appareil dispose d'un système de mise sous tension temporisée. Un relais de protection des enceintes et des étages de sortie de l'amplificateur (contre les surintensités), s'active quelques secondes après la mise en marche.

## UTILISATION DE L'ENTREE BY-PASS :

L'entrée By-pass permet d'utiliser votre IN200 comme un bloc de puissance (sortie d'un préampli audio-vidéo par ex.). Cette entrée se sélectionne via la face avant ou par la touche MODE de la télécommande (appui pendant 3 secondes). Une fois cette entrée sélectionnée, la mention « BY-PASS » s'affiche à l'écran et plus aucune autre fonction n'est accessible. Pour ressortir du By-pass, appuyez de nouveau sur la même touche.

**Attention : veillez à baisser le volume sonore en amont avant tout branchement.**

## TELECOMMANDE :

Les fonctions des touches de la télécommande sont identiques à celles des touches de la face avant. La télécommande permet également de piloter l'ensemble des produits ATOLL : lecteur CD ; Tuner ; Intégré ou préampli disposant de l'option télécommande.

16) Touche de coupure de son.


17) Touche de sélection des sources.

18) Touche de réglage de la balance correspondant aux touches 13) de la face avant : une fois dans le menu balance, le réglage s'opère avec les touches Vol - et +. Le volume est réparti de -9 à +9 sur chaque voie.

19) Touche permettant de choisir l'intensité lumineuse de l'afficheur.

20) Sélection directe des entrées : seules les entrées CD, Tuner, Tape, Aux. et DVD sont opérationnelles.

21) Sélection du mode By-Pass (appui pendant 3 secondes).

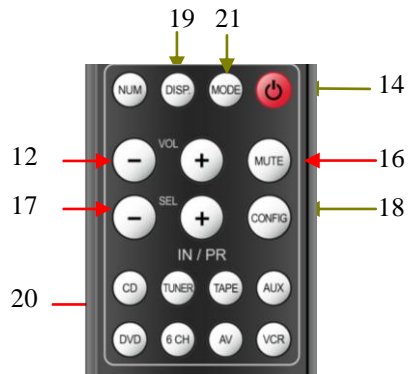

## MARQUAGE C.E. :

Le marquage C.E. couvre la conformité à la directive basse tension 73/23/CEE, à la directive CEM 89/336/CEE et leurs transpositions nationales.

## GARANTIE :

La garantie s'applique pendant **deux ans** à partir de la date d'achat. Il vous est donc recommandé de faire remplir par votre revendeur le bon de garantie ci-joint et de le conserver. Le bénéfice de la garantie n'est attribué qu'aux appareils ayant été utilisés et entretenus conformément aux instructions contenues dans ce document.

## ENTRETIEN :

Avant toute opération d'entretien, débranchez votre appareil au niveau de la prise secteur (9). Un chiffon doux et sec est suffisant pour le nettoyage du boîtier. N'utilisez aucun produit contenant de l'acétone, du white-spirit, de l'ammoniaque ou des agents abrasifs. N'essayez jamais de nettoyer l'intérieur de l'appareil.

DONNEES TECHNIQUES	IN200
Puissance Wrms / canal / 8 $\Omega$ (230v)	120 W
Puissance Wrms / canal / 4 $\Omega$ (230v)	200 W
Alimentation :	660 VA
Total capacitif :	62 000 $\mu$ F
Nombre d'entrées :	5+1 by-pass
Impédance d'entrée :	220 k $\Omega$
Sensibilité :	350 mV
Rapport signal/bruit :	100 dB
Distorsion à 1kHz :	0,05%
Bande passante :	5Hz-100kHz
Temps de montée :	2,5 $\mu$ s
Dimensions :	440*90*280mm
Poids :	13 Kg

ATOLL ELECTRONIQUE® est une marque française qui conçoit, fabrique et commercialise l'ensemble de ses produits.



## **BON DE GARANTIE – IN200**

*à présenter à votre revendeur et à joindre impérativement avec votre facture d'achat lors de l'envoi du matériel à l'adresse ci-dessous :*

ATOLL ELECTRONIQUE®

Bd des Merisiers

50370 BRECEY

### CONDITIONS DE GARANTIE :

Cet appareil a été réalisé avec le souci de vous donner entière satisfaction.

La garantie offerte par ATOLL ELECTRONIQUE est de **deux ans** à partir de la date d'achat du matériel, la date et le cachet du vendeur faisant foi. Il vous est conseillé de préserver votre facture d'achat avec ce bon correctement rempli.

La garantie, ainsi que les modalités de service après-vente doivent vous être précisées lors de l'achat par votre revendeur qui, de plus, vous conseillera en cas de panne ou de défaillance.

Cette garantie porte sur la main-d'oeuvre et sur le remplacement des pièces reconnues défectueuses et ne résultant pas de leur usure normale. Les appareils présentant des traces de démontage, de chute, d'immersion ou d'alimentation anormale ou toute cause de dégradation étrangère à l'appareil ainsi que des dégradations résultant d'une utilisation contraire aux indications comprises dans le mode d'emploi, perdent automatiquement le bénéfice de la garantie.

### Modèle IN200

*Date d'achat :*

*Lieu :*

*Signature de l'acheteur :*

*Cachet du vendeur*