


MODE D'EMPLOI

Lecteur de CD

MD100

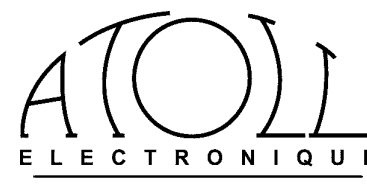

BON DE GARANTIE - Lecteur MD100

À faire dater et tamponner et à joindre impérativement avec votre facture d'achat lors du retour du matériel à votre revendeur.

CONDITIONS DE GARANTIE :

Cet appareil a été réalisé avec le souci de vous donner entière satisfaction.

La garantie offerte par ATOLL ELECTRONIQUE est de **deux ans** à partir de la date d'achat du matériel, la date et le cachet du vendeur faisant foi. Il vous est conseillé de préserver votre facture d'achat avec ce bon correctement rempli.

La garantie, ainsi que les modalités de service après-vente doivent vous être précisées lors de l'achat par votre revendeur qui, de plus, vous conseillera en cas de panne ou de défaillance.


Cette garantie porte sur la main-d'oeuvre et sur le remplacement des pièces reconnues défectueuses et ne résultant pas de leur usure normale. Les frais de transport retour (y compris les frais d'assurances) ne sont pas couverts par cette garantie. Les appareils présentant des traces de démontage, de chute, d'immersion ou d'alimentation anormale ou toute cause de dégradation étrangère à l'appareil ainsi que des dégradations résultant d'une utilisation contraire aux indications comprises dans le mode d'emploi, perdent automatiquement le bénéfice de la garantie.

Date d'achat :

Lieu :

Signature de l'acheteur :

Cachet du vendeur

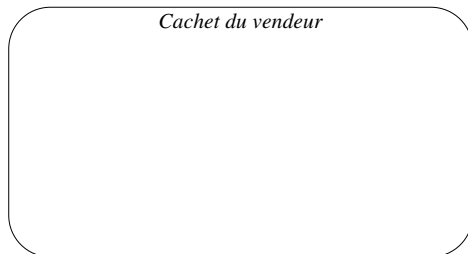

COMPATIBILITE :

Ce lecteur permet la lecture des disques CD et CD-R (fichiers MP3).

MARQUAGE C.E. :

Le marquage C.E. couvre la conformité à la directive basse tension 73/23/CEE, à la directive CEM 89/336/CEE et leurs transpositions nationales.

GARANTIE :

La garantie s'applique pendant **deux ans** à partir de la date d'achat, limité à 1 an pour la partie mécanique. Il vous est donc recommandé de faire remplir par votre revendeur le bon de garantie ci-joint et de le conserver. Le bénéfice de la garantie n'est attribué qu'aux appareils ayant été utilisés et entretenus conformément aux instructions contenues dans ce document.

ENTRETIEN :

Avant toute opération d'entretien, débranchez votre appareil au niveau de la prise secteur (3). Un chiffon doux et sec est suffisant pour le nettoyage du boîtier. N'utilisez aucun produit contenant de l'acétone, du white-spirit, de l'ammoniaque ou des agents abrasifs. N'essayez jamais de nettoyer l'intérieur de l'appareil.

Données Techniques :

Alimentation :	15VA
Total capacitif :	10 411 µF
Dynamique :	112 dB
Niveau de sortie :	2 VRMS
Rapport signal/bruit :	112 dB
Distorsion à 1kHz :	0,002%
Bande passante :	5Hz – 20kHz
Temps de montée :	2 µs
Convertisseur N/A:	PCM5102
Dimensions:	320x230x83 mm
Poids:	3,4 Kg

Données sous réserve de modifications

Vous venez d'acquérir un Lecteur de CD aux performances audiophiles exceptionnelles. Nous vous remercions de la confiance que vous avez portée à nos produits. Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice afin de pouvoir en tirer le meilleur parti.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Installez votre appareil dans un endroit sec, correctement ventilé et éloigné de toute source de chaleur.
- Veillez à ne jamais rien poser sur votre lecteur de CD.
- **N'effectuez aucun branchement lorsque votre appareil se trouve sous tension.**
- Evitez impérativement tout court-circuit.
- En cas de problème, n'essayez jamais de réparer, démonter ou reconstruire l'appareil au risque de provoquer un grave choc électrique.
- Evitez de faire fonctionner votre lecteur de CD à proximité d'un Tuner au risque de perturber la réception HF de ce dernier.

PHASE SECTEUR

Pour que vous puissiez bénéficier d'une musicalité optimale, notre service technique a effectué la mise en phase de votre appareil. Afin de profiter pleinement des avantages de ce réglage, il est impératif de respecter les deux conditions ci-dessous :

- *Votre appareil doit être raccordé au secteur à une prise câblée aux normes européennes (phase à droite - terre en haut).*
- *Le branchement doit être effectué avec le cordon secteur livré avec l'appareil.*

Vous trouverez ci-joint les pièces suivantes :

- un Lecteur de CD ;
- une télécommande (avec piles) ;
- un cordon secteur ;
- un câble de modulation ;
- ce mode d'emploi accompagné d'un bon de garantie.

RACCORDEMENTS :

Vue arrière de l'appareil :



- 1) Sorties stéréo gauche (L) et droite (R)
- 2) Sortie numérique coaxiale (vers un convertisseur N/A)
- 3) Sortie numérique optique (vers un convertisseur N/A)
- 4) Raccordement du cordon secteur
- 5) Interrupteur Marche/Arrêt

DETAIL DES FONCTIONS :

Vue avant de l'appareil :



- 6) Tiroir de disque
- 7) Touche d'ouverture/fermeture du tiroir de disque
- 8) Touche de lecture et pause
- 9) Touche d'arrêt : arrête la lecture ainsi que les fonctions de répétition et de lecture aléatoire.
- 10) Afficheur et témoin de mise en veille.
- 11) Touches de saut de plage arrière
- 12) Touches de saut de plage avant
- 13) Touche de mise en marche/veille : la mise en veille annule toutes les fonctions

TELECOMMANDE :

Les touches 8, 9, 11, 12 & 13 correspondent à celles de la face avant de l'appareil.

14) Touches de recherche rapide arrière.

15) Touches de recherche rapide avant.

16) TIME : sélecteur de mode de temps : S'affiche, par défaut le temps écoulé de chaque plage. Par un appui, s'affiche le temps restant de la plage.

17) Mode Répétition : (Fonction également accessible en mode lecture).

Appuyez sur REP. Choisissez avec cette touche le mode de répétition :

- **LOOP ONE** : permet la répétition de la même plage. Sélectionnez la plage puis validez en appuyant sur ENTER. Appuyez sur PLAY pour commencer la lecture.
- **LOOP ALL** : permet la répétition du disque en entier. Validez en appuyant sur ENTER.

Le bouton STOP supprime le mode répétition. L'afficheur affiche **LOOP OFF**.

18) Lecture aléatoire (SHUFFLE) :

Appuyez sur SHUF. SHUFFLE s'affiche pendant 1 seconde et l'appareil commence la lecture aléatoire. Toutes les plages seront lues une fois dans un ordre aléatoire. Pour arrêter, appuyez sur STOP. Pour supprimer la lecture aléatoire, appuyez sur SHUF, SHF OFF apparait et la lecture du disque s'arrête.

19) Programmation (PROG) :

Appuyez sur PROG. L'afficheur indique à gauche le nombre de plages sélectionnées (Nb 0) et à droite le choix des plages (Tr 1).

Choisissez la première plage du programme avec les touches de navigation 20) Validez chacune des plages en appuyant sur PROG ou la touche ENTER.

L'afficheur indique le nombre de plages sélectionnées. Appuyez sur LECTURE pour commencer la lecture du programme.

Pour annuler le programme, pendant la lecture, appuyez 2 fois sur STOP.

Combinaison : vous pouvez combiner à la fois un programme avec une fonction de répétition (affichage LOOP) ou SHUFFLE (affichage SHUF).

20) Flèches ENTER, gauche & droite : permet la sélection des différentes pistes dans les programmes.

