

MODE D'EMPLOI

*TUNER FM*

TU 80



*Vous venez d'acquérir un Tuner FM aux performances audiophiles exceptionnelles. Nous vous remercions de la confiance que vous avez portée à nos produits. Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice afin de pouvoir en tirer le meilleur parti.*

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

- Installez votre appareil dans un endroit sec, correctement ventilé et éloigné de toute source de chaleur.
- Veillez à ne jamais rien poser sur votre Tuner.
- **N'effectuez aucun branchement lorsque votre appareil se trouve sous tension.**
- Evitez impérativement tout court-circuit.
- En cas de problème, n'essayez jamais de réparer, démonter ou reconstruire l'appareil au risque de provoquer un grave choc électrique.
- Evitez de faire fonctionner votre Tuner à proximité d'un lecteur de CD au risque de perturber la réception HF.

### **PHASE SECTEUR**

Pour que vous puissiez bénéficier d'une musicalité optimale, notre service technique a effectué la mise en phase de votre appareil. Afin de profiter pleinement des avantages de ce réglage, il est impératif de respecter les deux conditions ci-dessous :

- *Votre appareil doit être raccordé au secteur à une prise câblée aux normes européennes (phase à droite - terre en haut).*
- *Le branchement doit être effectué avec le cordon secteur livré avec l'appareil.*

*Vous trouverez ci-joint les pièces suivantes :*

- *un Tuner FM;*
- *un cordon secteur ;*
- *un câble de modulation ;*
- *une antenne FM 75 Ohms;*
- *ce mode d'emploi accompagné d'un bon de garantie.*

## RACCORDEMENTS :


Vue arrière de l'appareil :



- 1) Entrée antenne 75  $\Omega$ .
- 2) Sorties stéréo gauche (L) et droite (R).
- 3) Connecteur du cordon secteur.

## DETAIL DES FONCTIONS :

Vue avant de l'appareil :

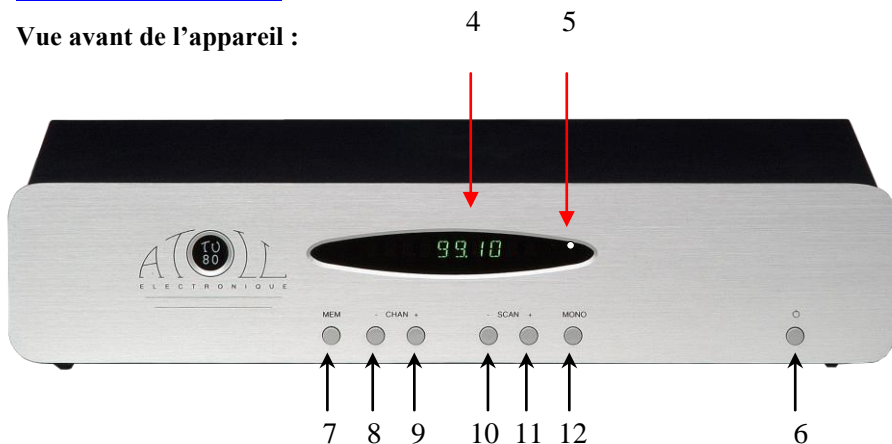

4) Afficheur (voir détails page ci-contre).

5) Témoin de réception Stéréo.

6) Touche de mise en veille : le témoin 15) s'affiche.

7) Touche de mise en mémoire.

8) & 9) Touches de recherche avant et arrière de station mémorisées.


10) & 11) Touches de recherche automatique de station : Un appui bref permet une recherche manuelle par pas de 0,5Mhz. Un appui prolongé permet une recherche automatique. La recherche s'arrête à chaque station trouvée ou par un appui sur la touche SCAN inverse.

12) Sélection du mode de réception Mono ou Stéréo: en mode stéréo, le témoin 5) s'allume.

### CONSEILS D'UTILISATION :

- Ce Tuner vous offrira une qualité d'écoute optimale environ une demi-heure après sa mise sous tension, le temps que les étages de sortie atteignent leur température de fonctionnement idéale. Entre deux utilisations, il est donc préférable d'utiliser la position veille afin que les étages de sortie restent à leur température optimale.
- Nous vous conseillons de choisir des cordons de raccordement de bonne qualité. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre revendeur spécialisé.

### AFFICHEUR :

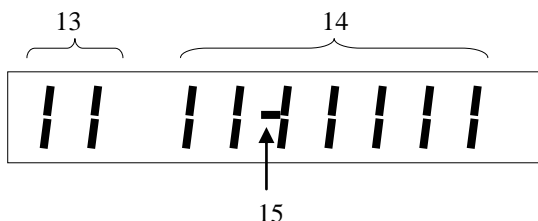

13) Numéros des stations programmées.

14) fréquence des stations (ou noms des stations programmées).

15) Témoin de mise en veille.


### MEMORISATION DES STATIONS :

La mémorisation s'effectue à partir des touches MEM, SEL + & -, CHAN - & + de la face avant ou de la télécommande. Vous avez la possibilité, pour chaque station de mémoriser une suite de 7 caractères. **Vous disposez de 60 mémoires.**

**A-** placez vous sur une fréquence à mémoriser.

**B-** Appuyez sur MEM :

Le numéro de la mémoire clignote :



**C-** Indiquez le numéro de la mémoire avec les touches SCAN - ou +. Le nombre de stations s'incrémente à chaque mémorisation.

**D-** Vous pouvez sélectionner chaque caractère avec les touches CHAN - & +, puis choisir avec SEL - & + une lettre (de A à Z), un chiffre (de 0 à 9) un -, ou un blanc (souligné bas).



**E-** Pour valider appuyez sur MEM.

#### ANNULATION D'UNE MEMOIRE PROGRAMMEE :

Sélectionnez la mémoire à supprimer puis appuyez sur MEM. Appuyez alors sur le bouton de veille (6) pour supprimer la station mémorisée. « MEM CLS » s'affiche.

#### MARQUAGE C.E. :

Le marquage C.E. couvre la conformité à la directive basse tension 73/23/CEE, à la directive CEM 89/336/CEE et leurs transpositions nationales.

#### GARANTIE :

La garantie s'applique pendant **deux ans** à partir de la date d'achat. Il vous est donc recommandé de faire remplir par votre revendeur le bon de garantie ci-joint et de le conserver. Le bénéfice de la garantie n'est attribué qu'aux appareils ayant été utilisés et entretenus conformément aux instructions contenues dans ce document.

#### ENTRETIEN :

Avant toute opération d'entretien, débranchez votre appareil au niveau de la prise secteur (3). Un chiffon doux et sec est suffisant pour le nettoyage du boîtier. N'utilisez aucun produit contenant de l'acétone, du white-spirit, de l'ammoniaque ou des agents abrasifs. N'essayez jamais de nettoyer l'intérieur de l'appareil.

| <b>DONNEES TECHNIQUES</b>            | <b>TUNER FM<br/>TU80</b> |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Alimentation :                       | 15 VA                    |
| Mise en veille :                     | oui                      |
| Télécommande :                       | en option                |
| Nombre de stations programmables :   | 60                       |
| Rapport Signal/Bruit :               | 75 dB                    |
| Taux de distorsion à 1kHz :          | 0,2 %                    |
| Impédance de l'antenne à raccorder : | 75 Ohms                  |
| Bande passante :                     | 20 Hz - 20 kHz           |
| Niveau de sortie (0 dB):             | 2 V                      |
| Dimensions (mm) :                    | 440x270x90               |
| Poids :                              | 5 kg                     |

*Données sous réserve de modifications*



## BON DE GARANTIE - TUNER

*à présenter à votre revendeur et à joindre impérativement avec votre facture d'achat lors de l'envoi du matériel à l'adresse ci-dessous :*

ATOLL ELECTRONIQUE  
Bd des Merisiers  
50370 BRECEY

### CONDITIONS DE GARANTIE :

Cet appareil a été réalisé avec le souci de vous donner entière satisfaction.

La garantie offerte par ATOLL ELECTRONIQUE est de **deux** à partir de la date d'achat du matériel, la date et le cachet du vendeur faisant foi. Il vous est conseillé de préserver votre facture d'achat avec ce bon correctement rempli.

La garantie, ainsi que les modalités de service après-vente doivent vous être précisées lors de l'achat par votre revendeur qui, de plus, vous conseillera en cas de panne ou de défaillance.

Cette garantie porte sur la main-d'oeuvre et sur le remplacement des pièces reconnues défectueuses et ne résultant pas de leur usure normale. Les appareils présentant des traces de démontage, de chute, d'immersion ou d'alimentation anormale ou toute cause de dégradation étrangère à l'appareil ainsi que des dégradations résultant d'une utilisation contraire aux indications comprises dans le mode d'emploi, perdent automatiquement le bénéfice de la garantie.

*Date d'achat :*

*Lieu :*

*Signature de l'acheteur :*

*Cachet du vendeur*

