

## CONNECTIQUE :

### Vue arrière de l'appareil :



- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1) Sortie analogique (droite & gauche) | 5) Interrupteur Marche/Arrêt     |
| 2) Sortie numérique coaxiale           | a) Entrée USB (optionnelle)      |
| 3) Sortie numérique optique            | b) Entrée coaxiale (optionnelle) |
| 4) Raccordement du cordon secteur      | c) Entrée optique (optionnelle)  |

## DETAIL DES FONCTIONS :

### Vue avant de l'appareil :



- |   |  |
|---|--|
| 6) Tiroir de disque                       | 10) Touche de lecture/pause  |
| 7) Touches de saut de page arrière        | 11) Touche d'arrêt : <i>arrête la lecture ainsi que les fonctions de répétition et de lecture aléatoire.</i> |
| 8) Touches de saut de page avant          | 12) Touche de mise en marche/veille : <i>la mise en veille annule toutes les fonctions</i>                   |
| 9) Touche d'ouverture/fermeture du tiroir |  |

### Sélection des entrées numériques (Option) :

Pour utiliser les entrées numériques (USB, optique ou coaxiale), placez le lecteur en position veille (12) et sélectionnez les entrées avec les touches (7) et (8).

## TELECOMMANDE :

Les touches 7 à 12 correspondent à celles de la face avant de l'appareil.

13) TIME : sélecteur de mode de temps : *S'affiche, par défaut le temps écoulé de chaque plage. Par un appui, s'affiche le temps restant de la plage.*

14) CD - DAC : sélection des entrées numériques : COAX – OPT – USB à l'aide des touches gauche et droite du pavé.

15) Touche de recherche rapide arrière.

16) Touche de recherche rapide avant.

17) A-B repeat : Permet de sélectionner une zone de répétition sur une même plage. En mode lecture, appuyez une fois sur cette touche sélectionne le début de la zone **A**, un second appui détermine la fin de la zone **B**. La sélection sera jouée en boucle. Pour l'arrêter, appuyez de nouveau sur la touche AB.

18) Mode Répétition : (*Fonction accessible en mode lecture*).

- **R1** : permet la répétition de la même plage. L'afficheur indique **R1** entre le numéro de page et le temps.

- **R** : permet la répétition du disque en entier. L'afficheur indique **R** entre le numéro de page et le temps.

Le bouton STOP (et les boutons de saut de page en mode **R1**) supprime le mode répétition.

19) Programmation (PROG) :

Appuyez sur PROG. L'afficheur indique à gauche le nombre de plages sélectionnées (Nb 0) et à droite le choix des plages (Tr 1).

Choisissez la première plage du programme avec les touches de navigation (7) et (8). Validez chacune des plages en appuyant sur PROG.

L'afficheur indique le nombre de plages. Le temps total du programme est accessible en appuyant sur la touche TIME.

Appuyez sur LECTURE pour commencer la lecture du programme.

Pour annuler le programme, pendant la lecture, appuyez 2 fois sur STOP.

20) Lecture aléatoire (SHUFFLE) :

En appuyant sur SHUF, un **S** s'affiche entre le numéro de page et le temps et le lecteur commence la lecture. Toutes les plages seront lues une fois dans un ordre aléatoire. Pour arrêter, appuyez sur STOP.

**Combinaison** : vous pouvez combiner à la fois un programme avec une fonction REPEAT (affichage **RP**) ou SHUFFLE (affichage **RS**).

21) DISP : permet l'extinction de l'afficheur (uniquement en mode lecture)



**Texte** : certains disques disposent du système « CD Texte » (titre des pistes, nom d'artiste...). Ces textes s'affichent automatiquement au début de chaque plage.

#### **COMPATIBILITE :**

Ce lecteur permet la lecture des disques CD et CD-R.  
Type de formats lus : MP3-WMA-AAC

#### **MARQUAGE C.E. :**

Le marquage C.E. couvre la conformité à la directive basse tension 73/23/CEE, à la directive CEM 89/336/CEE et leurs transpositions nationales.

#### **GARANTIE :**

La garantie s'applique pendant **deux ans** à partir de la date d'achat, limité à 1 an pour la partie mécanique. Il vous est donc recommandé de faire remplir par votre revendeur le bon de garantie ci-joint et de le conserver. Le bénéfice de la garantie n'est attribué qu'aux appareils ayant été utilisés et entretenus conformément aux instructions contenues dans ce document.

#### **ENTRETIEN :**

Avant toute opération d'entretien, débranchez votre appareil au niveau de la prise secteur (3). Un chiffon doux et sec est suffisant pour le nettoyage du boîtier. N'utilisez aucun produit contenant de l'acétone, du white-spirit, de l'ammoniaque ou des agents abrasifs. N'essayez jamais de nettoyer l'intérieur de l'appareil.

DONNEES TECHNIQUES	CD200 Signature
Alimentation :	30+30 VA
Total capacitif :	17 000 µF
Etages de sortie :	étage symétrique / discret
Niveau de sortie :	2,5 V <sub>RMS</sub>
Impédance de sortie :	220 Ω
Convertisseur (N/A) :	24 Bit / 192 kHz
Sortie numérique :	Coaxiale & optique
Entrée numérique :	24 Bit / 192 kHz
Entrée USB :	24 Bit / 96 kHz
Rapport signal/bruit :	120 dB
Distorsion a 1kHz :	(< 0,002 %)
Bande passante :	(5–20 kHz)
Temps de montée :	1,5 µs
Dimensions (mm) :	440x280x90
Poids :	7,5 kg

*Données sous réserve de modifications*

*Vous venez d'acquérir un Lecteur de CD aux performances audiophiles exceptionnelles. Nous vous remercions de la confiance que vous avez portée à nos produits. Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice afin de pouvoir en tirer le meilleur parti.*

#### **PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

- Installez votre appareil dans un endroit sec, correctement ventilé et éloigné de toute source de chaleur.
- Veillez à ne jamais rien poser sur votre lecteur de CD.
- **N'effectuez aucun branchement lorsque votre appareil se trouve sous tension.**
- Evitez impérativement tout court-circuit.
- En cas de problème, n'essayez jamais de réparer, démonter ou reconstruire l'appareil au risque de provoquer un grave choc électrique.
- Evitez de faire fonctionner votre lecteur de CD à proximité d'un Tuner au risque de perturber la réception HF de ce dernier.

#### **PHASE SECTEUR**

Pour que vous puissiez bénéficier d'une musicalité optimale, notre service technique a effectué la mise en phase de votre appareil. Afin de profiter pleinement des avantages de ce réglage, il est impératif de respecter les deux conditions ci-dessous :

- *Votre appareil doit être raccordé au secteur à une prise câblée aux normes européennes (phase à droite - terre en haut).*
- *Le branchement doit être effectué avec le cordon secteur livré avec l'appareil.*

*Vous trouverez ci-joint les pièces suivantes :*


- un Lecteur de CD ;
- une télécommande (avec piles) ;
- un cordon secteur ;
- un câble de modulation ;
- ce mode d'emploi accompagné d'un bon de garantie.

ATOLL ELECTRONIQUE® est une marque française qui conçoit, fabrique et commercialise l'ensemble de ses produits.

# MODE D'EMPLOI

## *Lecteur de CD*

### CD200 Signature

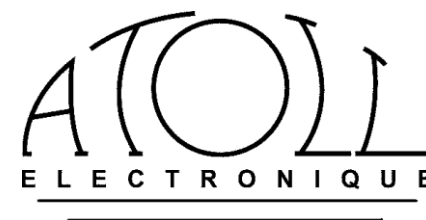

#### **BON DE GARANTIE - Lecteur de CD**

*À faire dater et tamponner et à joindre impérativement avec votre facture d'achat lors du retour du matériel à votre revendeur.*

##### CONDITIONS DE GARANTIE :

Cet appareil a été réalisé avec le souci de vous donner entière satisfaction.

La garantie offerte par ATOLL ELECTRONIQUE est de **deux ans** à partir de la date d'achat du matériel, la date et le cachet du vendeur faisant foi. Il vous est conseillé de préserver votre facture d'achat avec ce bon correctement rempli.

La garantie, ainsi que les modalités de service après-vente doivent vous être précisées lors de l'achat par votre revendeur qui, de plus, vous conseillera en cas de panne ou de défaillance.

Cette garantie porte sur la main-d'oeuvre et sur le remplacement des pièces reconnues défectueuses et ne résultant pas de leur usure normale. Les frais de transport retour (y compris les frais d'assurances) ne sont pas couverts par cette garantie. Les appareils présentant des traces de démontage, de chute, d'immersion ou d'alimentation anormale ou toute cause de dégradation étrangère à l'appareil ainsi que des dégradations résultant d'une utilisation contraire aux indications comprises dans le mode d'emploi, perdent automatiquement le bénéfice de la garantie.

*Date d'achat :*

*Lieu :*

*Signature de l'acheteur :*

*Cachet du vendeur*