


## RACCORDEMENTS :

### Vue arrière de l'appareil :

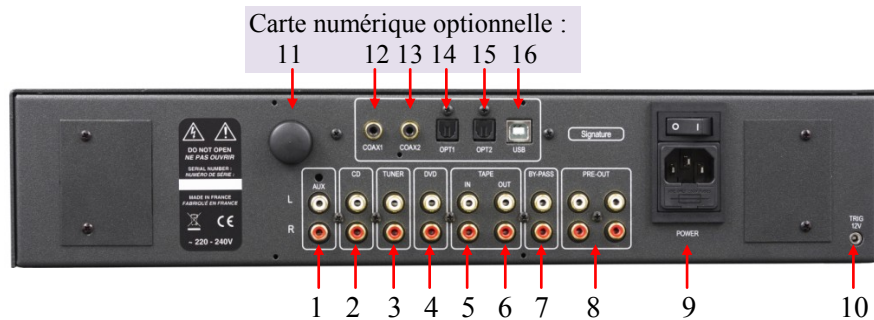

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1) Entrée Auxiliaire (ou phono) | 7) Entrée BY-PASS   |
| 2) Entrée C.D.                  | 8) Sorties préampli (vers 1 ou 2 amplis de puissance ou un caisson de basse). |
| 3) Entrée Tuner                 | 9) Interrupteur général et raccordement secteur (avec fusible de protection). |
| 4) Entrée DVD                   | 10) Sortie Trigger 12V  |
| 5) Entrée Magnétophone (PLAY)   |   |
| 6) Sortie Magnétophone (REC)    |   |

Sortie Trigger : cette sortie permet le contrôle d'éteinte/allumage de tout appareil équipé d'une entrée trigger compatible (cf mode d'emploi)

**La liaison trigger doit être réalisée avec un jack stéréo Mâle/Mâle 3,5mm.**

### Carte d'entrées numériques (optionnelle) :

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 11) Antenne Bluetooth          | 14&15) Entrées Optiques 1 & 2 |
| 12&13) Entrées Coaxiales 1 & 2 | 16) Entrée USB-B              |

## DETAIL DES FONCTIONS :


### Vue avant de l'appareil :



- 17) Prise casque : le branchement d'un casque entraîne la coupure de son sur les enceintes.
- 18) Boutons de mise/sortie de veille et sélection des sources.
- 19) Boutons de mise/sortie de veille, réglage du volume et de la balance.

## TELECOMMANDE :

La télécommande est fournie avec 2 piles Lithium CR2032. En plus de votre Intégré IN200, elle permet également de piloter l'ensemble des produits ATOLL : lecteurs CD, Tuner, DAC, Intégrés ou préamplis disposant de l'option télécommande. (voir le mode d'emploi de ces modèles).

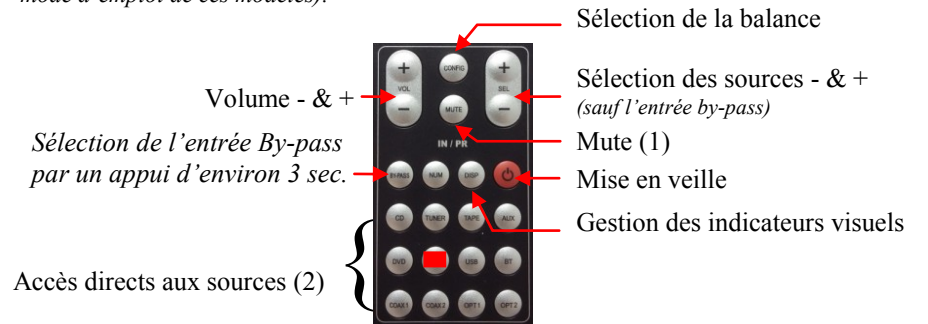

(1) la touche de volume + désactive le Mute. Celui-ci est également désactivé par un second appui sur la touche MUTE, ou si votre appareil est mis hors tension.

(2) L'accès aux entrées OPT1 – OPT2 – COAX1 – COAX2 – USB – BT n'est possible que si l'ampli est équipé de la carte d'entrées numériques.

## UTILISATION DE L'ENTREE BY-PASS :

L'entrée By-pass permet d'utiliser votre PR300 comme un préampli passif c'est-à-dire sans qu'aucune des fonctions du PR300 ne soient actives (sortie d'un préampli audio-vidéo par ex.). Cette entrée se sélectionne via la face avant ou par la touche MODE de la télécommande (appui pendant 3 secondes). Une fois cette entrée sélectionnée, la mention « BY-PASS » s'affiche à l'écran et plus aucune autre fonction n'est accessible. Pour ressortir du By-pass, appuyez de nouveau sur la même touche.

**Attention : veillez à baisser le volume sonore en amont avant tout branchement.**

## BLUETOOTH:

Votre appareil permet la réception de signaux audio envoyés depuis n'importe quel appareil disposant d'un émetteur Bluetooth (smartphone, tablette, ordinateur...).

### Première association :

- Activez la connectivité Bluetooth sur votre appareil émetteur **BT** s'affiche ;
- sélectionnez celui-ci dans la liste des appareils (nommé PR300);
- Une fois la connexion faite, le symbole **BT** apparaît.

L'ensemble des signaux audio qui seront lus sur votre appareil source seront alors transmis vers votre appareil. L'appareil reste associé jusqu'à la mise hors tension du PR300 ou si vous coupez la connexion. Il restera visible pour votre émetteur.

Associer un autre émetteur : Une fois associé avec un émetteur quelconque, Il est indispensable d'éteindre complètement votre appareil au niveau de l'interrupteur M/A pour pouvoir le rendre visible d'un autre émetteur.

**Pour une meilleure qualité de réception, évitez d'être à plus de 5 mètres de votre appareil.**

### **ENTREE USB :**

Votre appareil est équipé d'une entrée USB (type B) asynchrone (16). Vous ne pourrez l'utiliser qu'après avoir installé le pilote adéquat sur votre ordinateur. Ce pilote est téléchargeable librement sur notre site internet :

<http://www.atoll-electronique.com/fr/produits/convertisseur-dac/convertisseur-dac200/>

Vous trouverez ci-joint une notice explicative sur son installation.

### **Ce pilote n'est pas nécessaire pour les ordinateurs Macintosh.**

Afin d'éviter les problèmes de transferts de formats en haute qualité (24bits/192kHz), Il est recommandé d'utiliser un câble de liaison USB avec ferrite.



### **FORMATS ACCEPTES :**

- Formats acceptés sur les entrées optiques et coaxiales : 16-24bits (32kHz, 44,1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4 kHz et 192kHz).

- Formats acceptés sur l'entrée USB :

DSD64 & DSD128

PCM : 16-24bits (32kHz, 44,1 kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8 kHz et 384 kHz).

### **MARQUAGE C.E. :**

Le marquage C.E. couvre la conformité à la directive basse tension 73/23/CEE, à la directive CEM 89/336/CEE et leurs transpositions nationales.

### **GARANTIE :**

La garantie s'applique pendant **deux ans** à partir de la date d'achat. Il vous est donc recommandé de faire remplir par votre revendeur le bon de garantie ci-joint et de le conserver. Le bénéfice de la garantie n'est attribué qu'aux appareils ayant été utilisés et entretenus conformément aux instructions contenues dans ce document.

<b>DONNEES TECHNIQUES</b>	<b>PR300SIG</b>
Alimentation :	330 VA
Total capacitif :	62 000 µF
Nombre d'entrées :	5
Impédance d'entrée :	220 kΩ
Sensibilité :	500 mV
Rapport signal/bruit :	100 dB
Distorsion à 1kHz :	0,005%
Bande passante :	5Hz-100kHz
Temps de montée :	1,5µs
Dimensions :	440*90*280mm
Poids :	9 Kg

*Vous venez d'acquérir un préamplificateur aux performances audiophiles exceptionnelles. Nous vous remercions de la confiance que vous avez portée à nos produits. Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice afin de pouvoir en tirer le meilleur parti.*

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

- Installez votre appareil dans un endroit sec, correctement ventilé et éloigné de toute source de chaleur.
- Veillez à ne jamais rien poser sur votre amplificateur.
- N'effectuez aucun branchement lorsque votre appareil se trouve sous tension.
- Evitez impérativement tout court-circuit.
- Respectez scrupuleusement la polarité + et -, ainsi que les sens de branchements gauche et droit.

### **PHASE SECTEUR :**

Pour que vous puissiez bénéficier d'une musicalité optimale, notre service technique a effectué la mise en phase de votre appareil. Afin de profiter pleinement des avantages de ce réglage, il est impératif de respecter les deux conditions ci-dessous :

- *Votre appareil doit être raccordé au secteur à une prise câblée aux normes européennes (phase à droite - terre en haut).*
- *Le branchement doit être effectué avec le cordon secteur livré avec l'appareil.*

**Concernant ce mode d'emploi :** les zones ayant une trame de fond grisée concernent uniquement des fonctions utilisables avec un intégré disposant de la carte d'entrées numériques.

*Vous trouverez ci-joint les pièces suivantes :*

- un préamplificateur PR300 Signature ;
- un cordon secteur ;
- une télécommande ATOLL ;
- ce mode d'emploi accompagné d'un bon de garantie.

ATOLL ELECTRONIQUE® est une marque française qui conçoit, fabrique et commercialise l'ensemble de ses produits.

# MODE D'EMPLOI

*préamplificateur*

PR300 Signature



## BON DE GARANTIE – PR300SIG

*À faire dater et tamponner et à joindre impérativement avec votre facture d'achat lors du retour du matériel à votre revendeur.*

### CONDITIONS DE GARANTIE :

Cet appareil a été réalisé avec le souci de vous donner entière satisfaction.

La garantie offerte par ATOLL ELECTRONIQUE est de **deux ans** à partir de la date d'achat du matériel, la date et le cachet du vendeur faisant foi. Il vous est conseillé de préserver votre facture d'achat avec ce bon correctement rempli.

La garantie, ainsi que les modalités de service après-vente doivent vous être précisées lors de l'achat par votre revendeur qui, de plus, vous conseillera en cas de panne ou de défaillance.

Cette garantie porte sur la main-d'œuvre et sur le remplacement des pièces reconnues défectueuses et ne résultant pas de leur usure normale. Les frais de transport retour (y compris les frais d'assurances) ne sont pas couverts par cette garantie. Les appareils présentant des traces de démontage, de chute, d'immersion ou d'alimentation anormale ou toute cause de dégradation étrangère à l'appareil ainsi que des dégradations résultant d'une utilisation contraire aux indications comprises dans le mode d'emploi, perdent automatiquement le bénéfice de la garantie.

Modèle PR300SIG

*Date d'achat :*

*Cachet du vendeur*

*Lieu :*

*Signature de l'acheteur :*

A large, empty rounded rectangular box with a thin black border, intended for a stamp or signature.