

COMMENT RACCORDER VOTRE ENTRÉE

Pièces fournies :

- 1 carte d'entrée numérique.
- 1 cache plastique.
- 3 vis.



Attention : avant toute intervention, il est impératif d'éteindre votre appareil et de débrancher tous les câbles.

1) Dévissez le cache arrière.




2) Enlevez le capot de votre appareil (4 vis).

3) Fixez la nappe de la carte sur le connecteur.

4) Présentez le cache plastique et la carte dans l'emplacement prévu et fixez la au châssis avec les vis fournies.

NAPPE

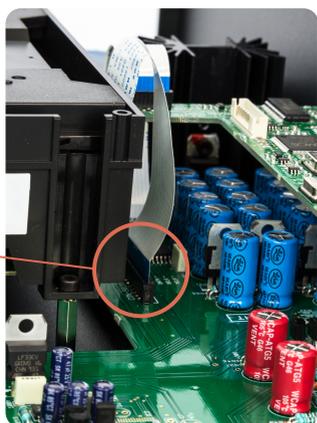

CACHE



5) Refermez votre appareil.



Utilisation :
voir le mode d'emploi des
CD Signature.