


CARTE BLUETOOTH USB S/PDIF POUR IN ET PR SIGNATURE



Avant toute opération, débranchez complètement tous les câbles de votre appareil.

1) Dévissez la plaque arrière (3 vis).

2) Placez le capuchon plastique (cache de l'antenne Bluetooth), engagez la carte et vissez la carte sur le châssis.

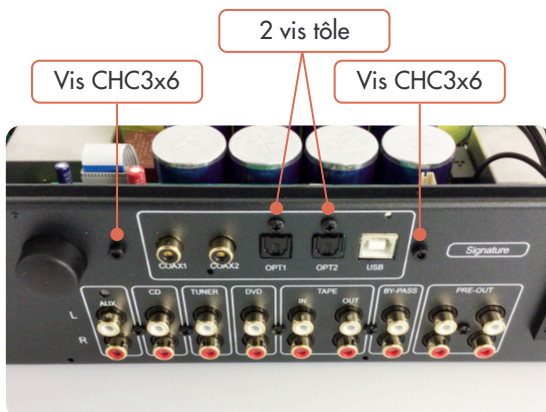

3) Enfichez la nappe sur le connecteur de la carte mère.



Dans le cas des IN50, 80, 100 et PR200 Signature il faut attendre 5 secondes d'initialisation avant de pouvoir sortir de veille à la première mise sous tension.



Rappel : La carte numérique DA200 comprend :

- 1 récepteur Bluetooth.
- 2 entrées Coaxiales (24 bits/192 kHz).
- 2 entrées Optiques (24 bits/192 kHz).
- 1 entrée USB-B: PCM (16 bits à 32 bits jusqu'à 384 kHz) & DSD (jusqu'à 256).



Pour le système Windows, l'utilisation de l'entrée USB nécessite le téléchargement d'un driver spécifique téléchargeable ici :

<https://www.atoll-electronique.com/en/xmos-specific-driver-usb/>