
CARTE S/PDIF POUR IN ET PR SIGNATURE

Avant toute opération, débranchez complètement tous les câbles de votre appareil.

1) Dévissez la plaque arrière (3 vis).



2) Placez les caches en plastique sur l'antenne Bluetooth et sur l'entrée USB.
Cette carte est compatible avec les IN200 Sig à partir du numéro de série 617659, et les PR300 Sig à partir du numéro de série 626210. Utilisez alors le cache ci-dessous pour masquer l'entrée USB :

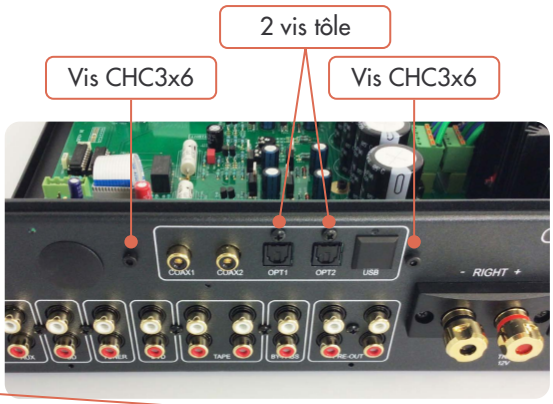




IN200 EVO, IN300 EVO, IN400 EVO, PR300 EVO

3) Engagez la carte, puis vissez-la sur le châssis.

4) Enfichez la nappe sur le connecteur de la carte mère.

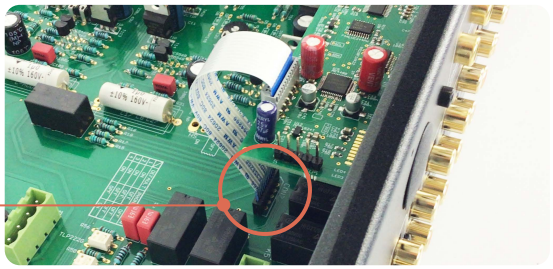

Pour les IN50, IN80, IN100 et PR200 Signature, il faut attendre 5 secondes d'initialisation avant de pouvoir sortir de veille lors de la première mise sous tension.

Rappel : La carte numérique DA100 comprend :

- 2 entrées Coaxiales (24 bits/192 kHz).
- 2 entrées Optiques (24 bits/192 kHz).

Sur Windows, l'utilisation de l'entrée USB nécessite l'installation d'un pilote spécifique. Trouvez-le ici :

https://www.atoll-electronique.com/driver-specifique-xmos-usb/