


INSTALLATION D'UNE CARTE PHONO P50 OU P100 (IN50-80-100 + PR100-200)

1- VISSER LA COSSE DE MASSE SUR LE CHASSIS
(Le trou se situe au dessus de l'entrée AUX.)



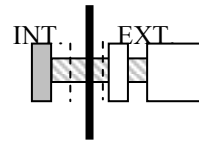


2- PREPARATION CARTE MERE

ANCIENS MODELES (non SE) :


GAMME SE : (IN&PR)

COUPER LES TROIS STRAPS (-/-/-)

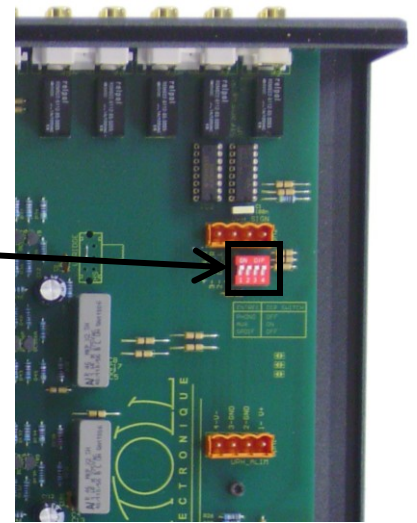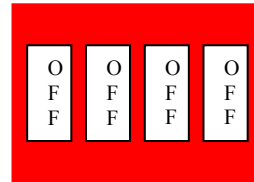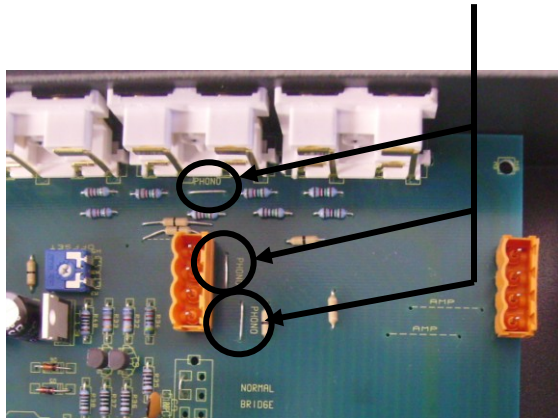

Commuter les 4 interrupteurs sur OFF

MODELES IN200 & PR300

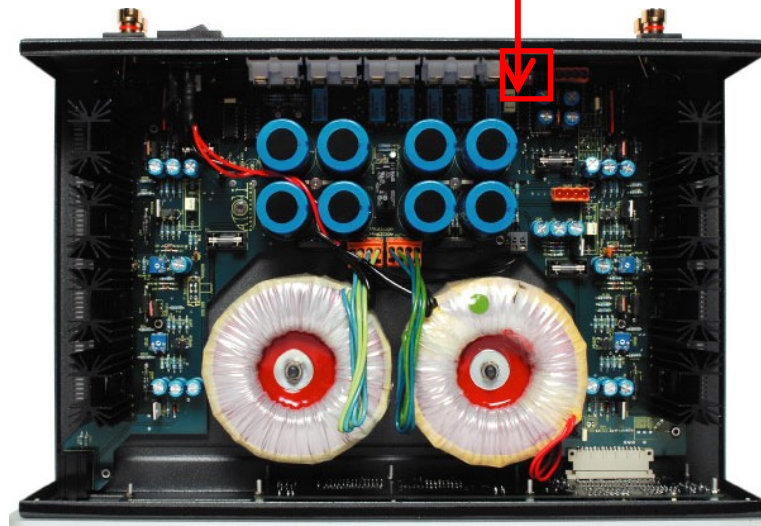

3- PLACER LA CARTE PHONO SUR LES CONNECTEURS ORANGES PREVUS A CET EFFET (UN SEUL SENS POSSIBLE DE MONTAGE)

4- RAPPEL : L'ENTREE PHONO SE SITUE SUR L'ENTREE AUX.